

三菱ブルーレイ & HDD内蔵液晶テレビ

すぐに使える！

早わかりガイド

この「すぐに使える！早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。
らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。



テレビを見る

録
る

見
る

残
す

も く じ

ページ

- 1 テレビを見る
- 2 これから放送される番組を録画する(録画予約)
- 4 見ている番組を録画する
- 4 予約を取り消す
- 5 本体に録画した番組を見る
- 6 本体に録画した番組を消す
- 7 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- 8 録画したブルーレイ/DVDを見る
- 9 デジタルカメラで撮影した静止画を見る
- 10 本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)
- 12 困ったときは

テレビを見る



- 1 **電源**を押す
電源が入り、テレビが映ります。

- 2 **1あ～12***を押す
1～12チャンネルを直接選ぶことができます。

見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。
放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。

地上 …… 地上デジタル放送

BS …… BSデジタル放送

CS …… CS放送(契約が必要)

を押すと放送の種類が切り換わります。



これから放送される番組を録画する(録画予約)

テレビを見る

録る

見る

残す

テレビを見る

録る

見る

残す



1 放送を見ている状態で

予約 を押す


番組表が表示されます。

2 録画したい番組を選ぶ

決定 を押すたびにチャンネルが進みます。

決定 を押すとチャンネルが戻ります。


選ばれている項目は青色で表示されます。

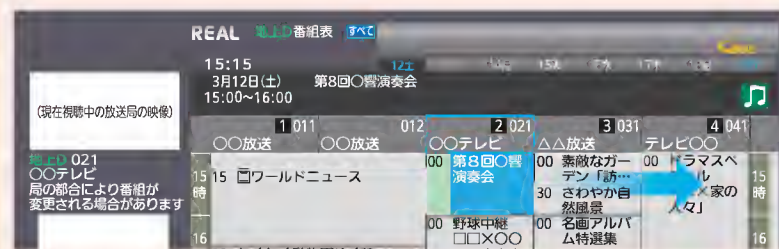

決定 を押すたびに時間帯が進みます。


決定 を押すと時間帯が戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。

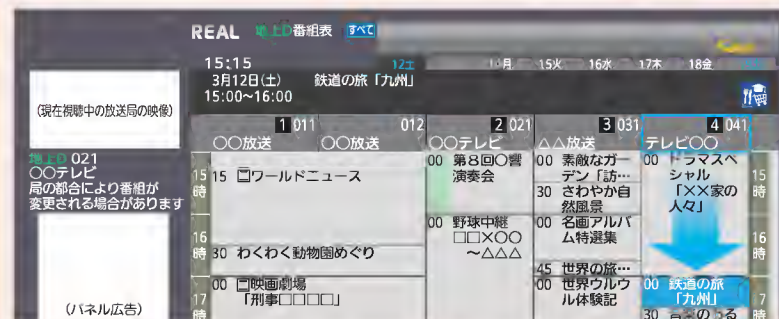


日付を選ぶときは…

青 を押して日付を選びます。



3 決定 を押す

予約を完了しました。 の表示がでます。
選んだ番組に **予** が表示されます。

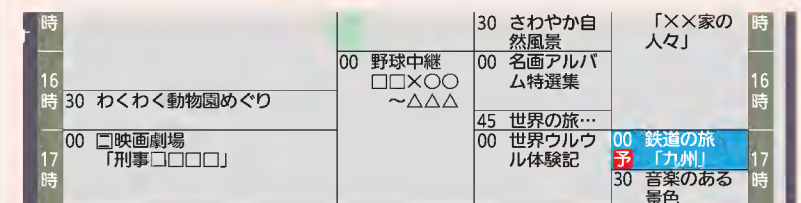


もう一度 決定 を押すと予約が取り消されます。
「予約を取り消しました。」の表示がでて **予** が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。
一番上の番組で 決定 を押すと、今すぐ見るか、
予約録画するか選べます。

毎週予約機能

決定 のかわりに **緑** を押す

毎週予約を完了しました。 の表示がでます。
選んだ番組に **予** が表示されます。

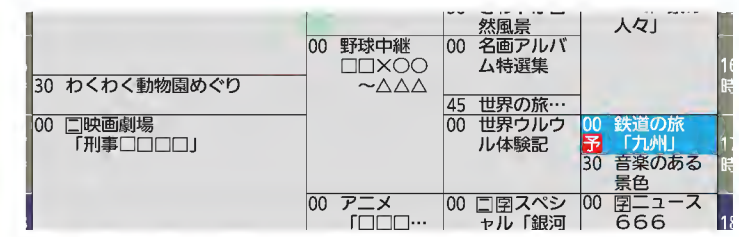


決定 を押すと毎週予約が取り消されます。

4 戻る を押す

放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源(本体右側)は切らないでください。

見ている番組を録画する

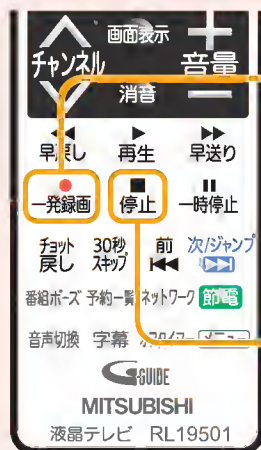

- 1 録画したい番組を見ている状態で **一発録画** を押す
録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。デジタル放送以外の録画が自動で止まるのは8時間後です。録画を停止したい場合は、**停止** を押してください。


取扱説明書P.104『テレビ番組を今すぐ録る』でより詳しく

予約を取り消す



- 1 放送を見ている状態で **予約一覧** を押す
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

- 2 **決定** で取り消す番組を選ぶ
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

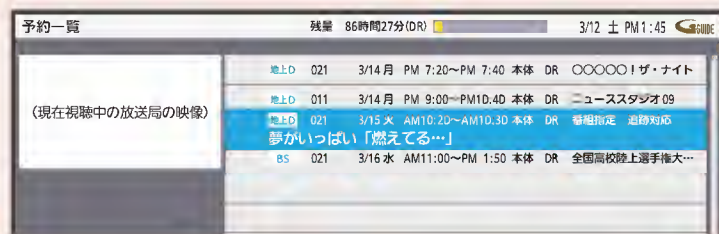

- 3 **黄** を押し **決定** で **はい** を選び **決定** を押す
選んだ番組の予約が取り消されます。

- 4 **戻る** を押す
放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.114～115『予約の確認・変更・削除をする』でより詳しく

本体に録画した番組を見る




- 1 放送を見ている状態で **見る** を押す
録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

見る を押すと **録画した番組** が表示されます。 **録画した番組** が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。

- 2 **決定** で見る番組を選ぶ
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

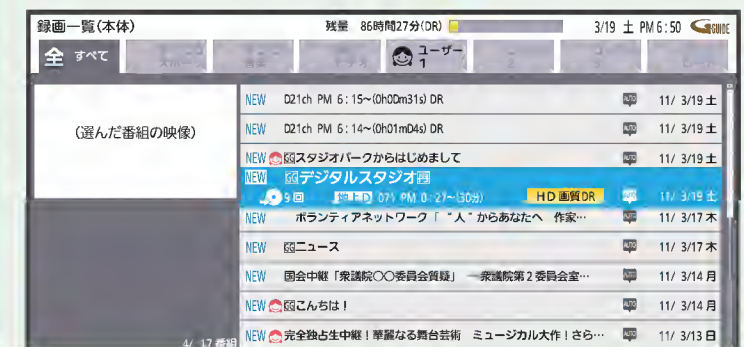

- 3 **再生** または **決定** を押す
選んだ番組の再生が始まります。

CM部分を飛ばすには **次/ジャンプ** を押します。

- 4 途中で再生を停止するときは **停止** を押す
2の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で2の画面に戻ります。

- 5 **戻る** を押す
放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.120～123『本体に録画した番組を見る』でより詳しく

本体に録画した番組を消す



- 1 放送を見ている状態で **見る** を押す
録画一覧画面が表示されます。
ディスクが入っているときは…
見る を押すと **録画した番組** と **ブルーレイ/DVD** が表示されます。 **録画した番組** が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。
- 2 **決定** で消したい番組を選ぶ
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

録画一覧(本体)	残量	86時間27分(DR)	3/19 土 PM 6:50
全	すべて		
録画した番組			
(選んだ番組の映像)			
021ch PM 6:15~(0h00m31s) DR	HD 画質DR	11/ 3/19 土	
021ch PM 6:14~(0h01m04s) DR		11/ 3/19 土	
021ch PM 6:14~(0h01m04s) DR		11/ 3/19 土	
- 3 **黄** を押す

4/ 17 番組	縮こんちは!	11/ 3/14 月
完全独生中継! 華蔵なる舞台芸術 ミュージカル大作! さら...		11/ 3/13 日

消去を確認する表示がでます。
- 4 **決定** で **はい** を選び **決定** を押す

番組を削除します。よろしいですか?	はい	いいえ
4/ 1		

選んだ番組が消去されます。
- 5 **戻る** を押す
放送を見ている状態に戻ります。

購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る

- 1 本体前面下方の **開/閉** を押す
ディスクを入れるためのトレイが出ます。

トレイ(出た状態)
- 2 ブルーレイディスクまたはDVDを入れる
ディスクは光っている面を下にして入れてください。
- 3 **開/閉** を押す
トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。
- 4 見終わったら **開/閉** を押しブルーレイディスクまたはDVDを取り出す
- 5 **開/閉** を押す

録画した ブルーレイ/DVDを見る



1 7ページ①～③の手順を行う

ディスクが認識されると...


が表示されます。 が選ばれていることを確認してから、決定を押します。

録画一覧画面が表示されます。

ディスクは光っている面を下にして入れてください。

2 決定で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

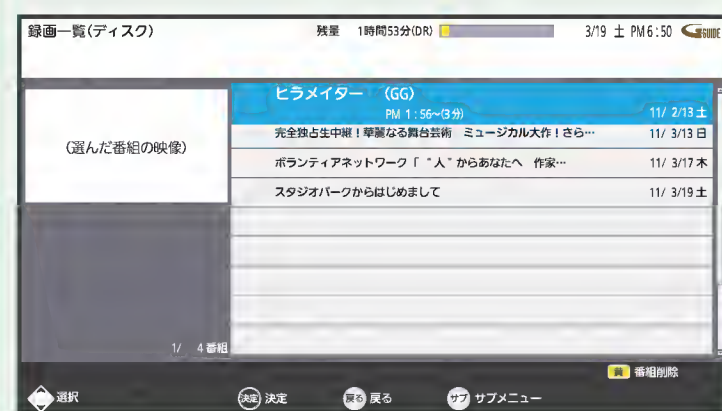


3 再生 または 決定を押す

選んだ番組の再生が始まります。見終わったら7ページの④⑤の手順でブルーレイディスクまたはDVDを取り出します。


デジタルカメラで 撮影した静止画を見る



1 放送を見ている状態でSDカードを入れる

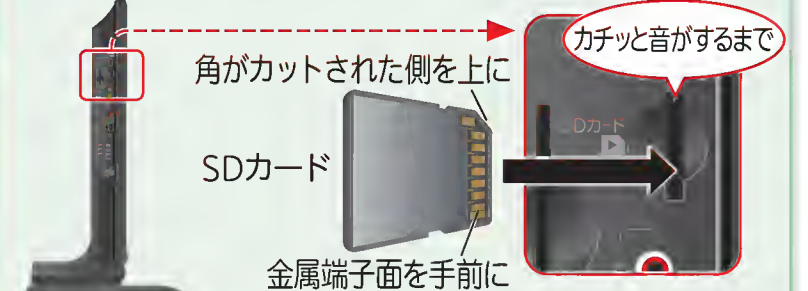


選択画面が表示されます。

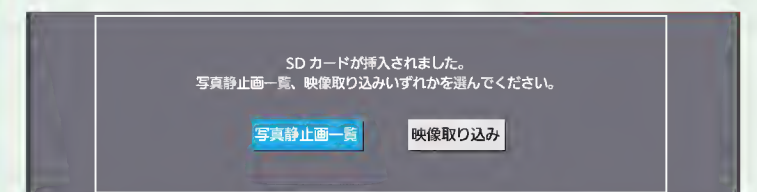

決定で写真静止画一覧を選び決定を押す

2 再生を押す

静止画が順番に表示されます。選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

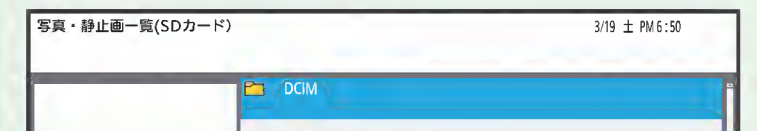

停止または戻るで一覧画面が表示されます。

青を押すと操作案内表示を見ることができます。

3 戻るを数回押す

放送を見ている状態に戻ります。

4 SDカードを取り出す


軽く押し込むと 少し飛び出します。

本体に録画した番組を ディスクに残す(ダビング)


ここでは、ブルーレイディスク(BD)への基本的なダビング(番組を残す)について説明しています。

1 7ページ**1**～**3**の手順で
新品のブルーレイディスクを入れる

2 で を選び を押す

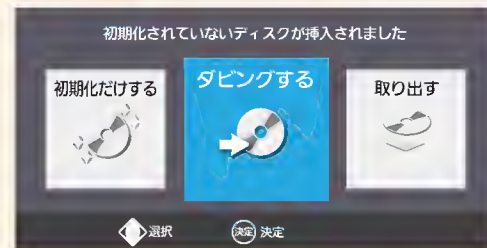


3 でこのディスクに残したい
番組を選び を押す

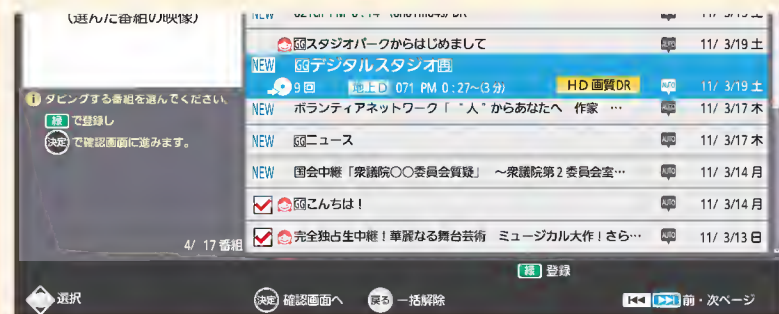

選ばれた番組には が付きます。

4 別の番組を同じディスクに
残したいときは **3** を繰り返し、
番組が選べたら を押す

5 残したい番組を確認し
 が選ばれているので
 を押す

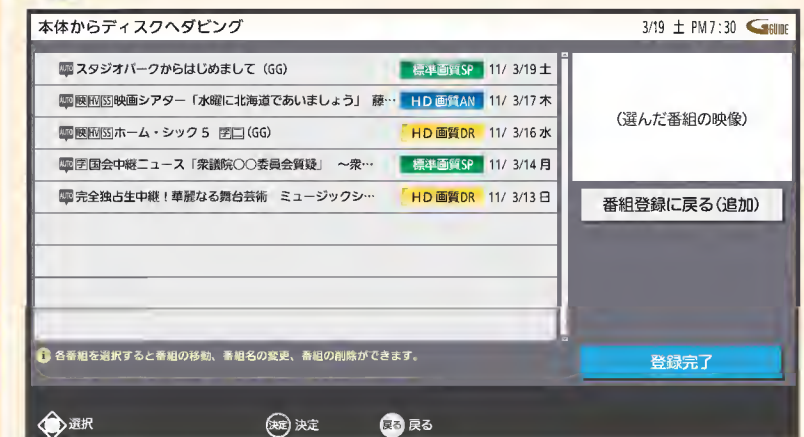

を押すと、入れたディスクに選んだ番組が残せる
(ダビングできる)が計算し、高速ダビングまたは等速
ダビングかを確認します。


■■■■➡ 次のページへつづきます。■■■■➡

ディスクに残すときに気をつけること

■番組には種類があります

一回だけ録画可能 	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ❗ ダビングに失敗しても本体から番組が消えるので要注意。
ダビング10 	ディスクへ10回残せます。 ❗ 10回目は一回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。
制限なし 	録画回数に制限がありません。

ディスクに残せる回数は
録画一覧に表示されて
います。

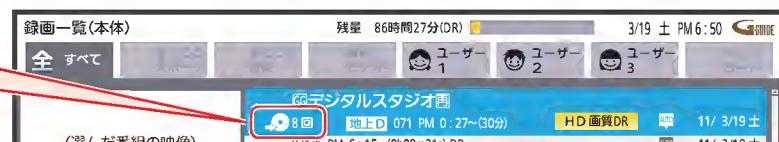

■ディスクには種類があります

【代表例】

ブルーレイディスク 		ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)
	-R	一回だけ録画できます。 ❗ ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。
	-RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。
DVD		ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。

Blu-ray Disc™およびロゴは商標です。

テレビを見る

録

見る

残す

テレビを見る

録

見る

残す




前のページからのつづきです。

6

ダビング開始 が選ばれているので **決定** を押す

高速 と表示されている場合

残そうとしている番組を高速でダビングします。
※画質は変更されません。

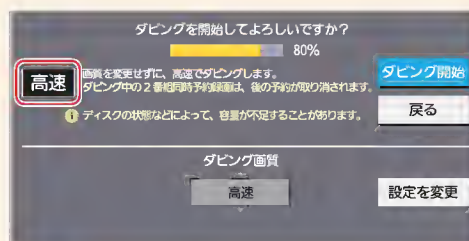


等速 と表示されている場合

残そうとしている番組を等速でダビングします。
※画質は変更され、残そうとしている番組の
録画時間とほぼ同じ時間がかかります。

例えば1時間の番組を2つ残す場合は、ダビングが
終わるのに2時間かかります。

また、ダビングしている間の予約録画は取消されます。

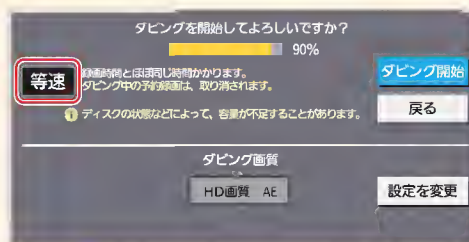

取扱説明書 P.149～159『ダビングの前に』『番組をダビングする』でよりくわしく

困ったときは

本誌や取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、
取扱説明書の『故障かな?と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付



0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001

東京都世田谷区池尻3-10-3

TEL (03) 3414-9655 (有料)

FAX (03) 3413-4049 (有料)

ご相談対応

平日	9:00～19:00
土・日・祝 弊社休日	9:00～17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。